

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ СТАН- ДАРТНОПРОХОДНОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Инструкция по монтажу и эксплуатации



1. Назначение и область применения

Краны шаровые цельносварные применяются в качестве запорной арматуры, обеспечивающей полное перекрытие потока в трубопроводах, транспортирующих теплосетевую воду, нефтепродукты, а также другие неагрессивные и нетоксичные жидкости, к которым стойки материалы деталей крана.


2. Гарантия производителя

- Гарантийный срок: 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента приобретения.
- Средний ресурс: 10 000 циклов открытия-закрытия.
- Средний срок службы: 25 лет при условии соблюдения правил эксплуатации.

3. Общие данные


- Номинальный диаметр: DN 15 – DN 200;
- Номинальное давление: PN 16 / PN 25 / PN 40;
- Температура рабочей среды: -40 °C ... +200 °C;
- Присоединение: фланцевое.
- Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев: соответствуют ГОСТ 33259-2015.
- Климатическое исполнение: «У1» по ГОСТ 15150-69 (не ниже -40 °C).
- Герметичность затвора: класс «A» по ГОСТ 9544-2015 в оба направления.
- Испытания по ГОСТ 33257-2015, испытательная среда – вода:
 - прочность и плотность корпуса, герметичность относительно окружающей среды 1,5xPN;
 - герметичность затвора 1,1xPN.
- Соответствует ГОСТ 21345-2005.
- Управление: рукоятка.

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

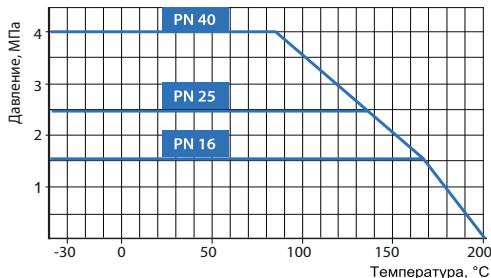


4. Спецификация материалов

№	Деталь	Материал
1	Патрубок	Сталь 20
2	Корпус	Сталь 20
3	Пружина тарельчатая	Сталь 65Г с защитным покрытием
4	Кольцо опорное	Нерж. сталь
5	Седло	Фторопласт Ф4К20 (PTFE+C)
6	Шар	Нерж. сталь 20Х13
7	Вал	Нерж. сталь 20Х13
8	Горловина	Сталь 20
9	Рукоятка	Ст3
10	Подшипник скольжения	Фторопласт Ф4К20 (PTFE+C)
11	Гайка	Сталь оцинкованная
12	Кольцо уплотнительное	Фторсиликон
13	Кольцо уплотнительное	EPDM
14	Фланец	Сталь 20
15	Уплотнение седла	Фторсиликон

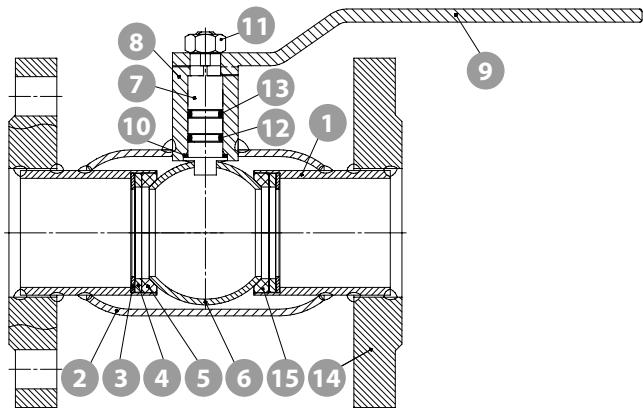


5. Технические характеристики и размеры

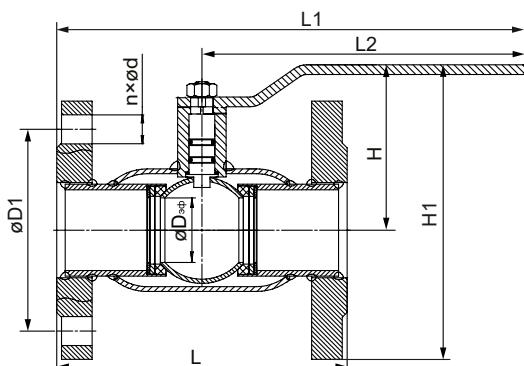

DN	PN	ØДэф., мм	ØD1, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	H, мм	H1, мм	n×Ød, штхмм	Масса, кг	Kv, м³/ч	Артикул
15	40	10	65	120	220	160	68	114	4x14	1,6	8	КШСФ-СП1540Р
20	40	15	75	120	220	160	68	120	4x14	2,2	14	КШСФ-СП2040Р
25	40	20	85	140	240	170	71	128	4x14	2,6	25	КШСФ-СП2540Р
32	40	25	100	140	240	170	75	142	4x18	3,7	41	КШСФ-СП3240Р
40	40	32	110	165	282,5	200	94	166	4x18	4,5	65	КШСФ-СП4040Р
50	40	40	125	180	290	200	102	182	4x18	6	102	КШСФ-СП5040Р
65	16	50	145	200	300	200	108	197	4x18	8,2	145	КШСФ-СП6516Р
	25								8x18			КШСФ-СП6525Р
80	16	65	160	210	387	282	142	239	4x18	10,7	285	КШСФ-СП8016Р
	25								8x18			КШСФ-СП8025Р
100	16	80	180	230	397	282	152	259	4x18	12,8	420	КШСФ-СП10016Р
	25		190					264	8x22			КШСФ-СП10025Р
125	16	100	210	350	700	525	187	319	8x18	25,3	710	КШСФ-СП12516Р
	25		220					324	8x26			КШСФ-СП12525Р
150	16	125	240	380	715	525	203	363	8x22	33,9	1150	КШСФ-СП15016Р
	25		250					368	8x26			КШСФ-СП15025Р
200	16	150	295	450	750	525	228	405	12x22	50,9	1380	КШСФ-СП20016Р
	25		310					410	12x26			КШСФ-СП20025Р

ДИАГРАММА ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫХ КРАНОВ

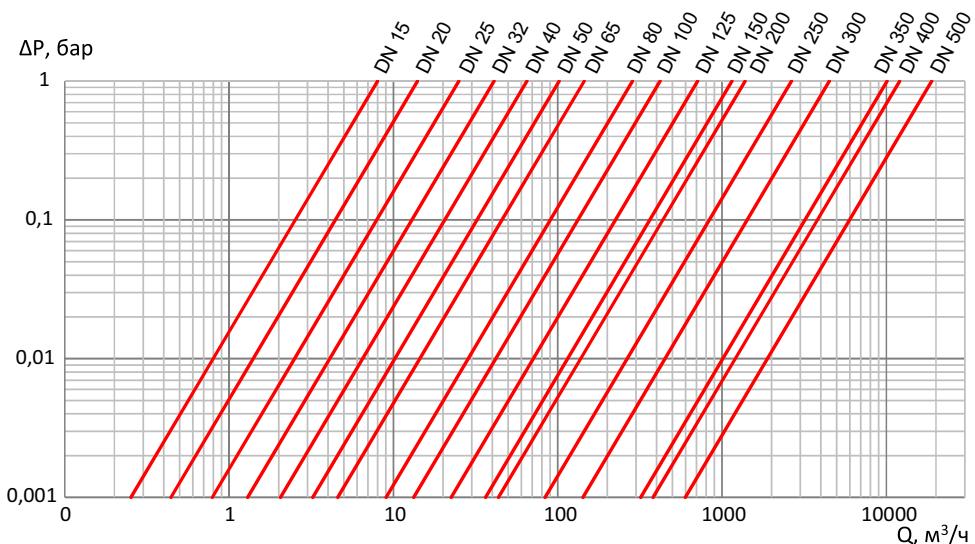

6. Требования к монтажу

При монтаже шаровых кранов необходимо выполнять общие требования к монтажу трубопроводной арматуры GROSS (стр. 143) и требования настоящей инструкции.

Требования перед монтажом

- Проверьте пригодность шарового крана для работы с транспортируемой средой, с рабочими параметрами системы и окружающими условиями.
- Произведите пробное открытие-закрытие шарового крана, убедитесь в плавности хода шара и нормальном функционировании крана.

Требования во время монтажа

- Монтажное положение крана можно использовать любое.
- На время монтажа рекомендуем снять рукоятку.
- Направление подачи среды – двустороннее.
- Не допускается применять для управления краном рычаги и удлиняющие плечо отрезки труб.

Особенности монтажа кранов под приварку

- Снимите фаску с патрубков крана и концов труб.
- Рекомендуем применять электрическую дуговую сварку вместо газовой.
- При приварке к горизонтальному трубопроводу для предотвращения возможного повреждения полированной поверхности шара кран должен находиться в положении «открыто» (рис.1).
- При приварке крана к вертикальному трубопроводу при сварке верхнего шва кран должен быть ОТКРЫТ (рис.2), при сварке нижнего шва – ЗАКРЫТ (рис.3).
- Перед сваркой необходимо обмотать кран мокрой ветошью.
- Во время сварки необходимо следить за тем, чтобы корпус и

патрубки крана не нагревались выше 150 °C. При приближении температуры к максимально допустимой, сварочные работы необходимо остановить, а крану дать остывть. Затем, снова обильно смочив ветошь водой, продолжить сварку.

- Во время сварки и остывания ЗАПРЕЩАЕТСЯ поливать кран водой или обкладывать его снегом.
- По окончании монтажных работ сварные швы должны быть проверены и испытаны согласно требованиям соответствующих нормативных документов.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ поворачивать шар сразу после сварки. Кран необходимо полностью остудить перед открытием/закрытием.

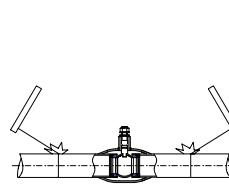


рис. 1




рис. 2




рис. 3

Особенности монтажа регулирующих кранов

- Регулирующие краны необходимо устанавливать в горизонтальном или вертикальном положении (удобнее в горизонтальном положении шкалой вверх).
- Прямой участок перед краном должен составлять 5*DN и 10*DN в случае установки крана сразу после насоса.
- Поток рабочей среды через кран должен идти в направлении, указанном стрелкой на шкале.

7. Эксплуатация и обслуживание крана

- При нормальных условиях шаровые краны GROSS не требуют специального обслуживания.
- Для предотвращения образования отложений на полированной поверхности шара рекомендуем несколько раз в год совершать по 3 цикла открытия-закрытия. Частота открытия-закрытия может быть увеличена в зависимости от качества транспортируемой воды.
- Шаровые краны GROSS предназначены для использования в качестве запорной арматуры (рабочие положения полностью «открыто» и «закрыто» (рис.4).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование кранов в режиме регулирования потока, когда шар крана находится в каком-либо промежуточном положении.

- Во избежание гидроударов рекомендуем открывать и закрывать кран на трубопроводе плавно, без рывков.




рис. 4

8. Меры безопасности

- Снимая кран, проводя подтяжку фланцевых соединений, убедитесь, что он не находится под давлением.
- Не превышайте максимальные параметры давления и тем-

пературы, на которые рассчитан кран.

- Будьте внимательны – перегрев крана при сварке может вывести его из строя.

9. Общие требования к монтажу трубопроводной арматуры GROSS:

К монтажу трубопроводной арматуры должны допускаться лица, изучившие настоящую инструкцию с общими требованиями, а также инструкцию по монтажу на конкретное изделие, прошедшие обучение по охране труда и имеющие практический навык монтажа по-

добного оборудования.

Правильная установка обеспечивает надёжную работу на протяжении всего срока службы оборудования.

Требования перед монтажом

- Проверить пригодность трубопроводной арматуры для работы с транспортируемой средой, с рабочими параметрами системы и окружающими условиями.
- Внутреннюю полость трубопровода, на который устанавливается арматура, необходимо очистить от грязи, песка и посторонних предметов.
- Извлекать арматуру из упаковки или снимать предохранительные заглушки следует непосредственно перед монтажом.
- Осмотреть арматуру на предмет отсутствия на ней механических повреждений, дефектов и попавших внутрь посторонних предметов. При обнаружении серьезных повреждений антикоррозийного покрытия или других дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки и/или хранения, решение о возможности дальнейшего использования арматуры должна принимать специальная комиссия Заказчика.
- Произвести пробное открытие-закрытие арматуры, убедиться

в плавности хода рабочего органа (клина/диска/шара) и нормальному её функционировании.

- Осмотреть приваренные ответные фланцы: они должны быть приварены соосно с осью трубопровода, оси отверстий для болтов должны совпадать между собой, уплотнительные поверхности перпендикулярны оси трубопровода и параллельны между собой, а расстояние между уплотнительными поверхностями должно соответствовать строительной длине арматуры. Не допускается устранять несоосность трубопровода или зазор между арматурой и ответным фланцем трубопровода за счет передачи напряжений на трубопроводную арматуру.
- Осмотреть уплотнительные поверхности арматуры и фланцев: на них не должно быть грязи, остатков консервирующей смазки, забоин, следов коррозии и других дефектов.
- Убедиться, что оба конца трубопровода надежно закреплены в опорах и не смещаются при монтаже.

Перемещение арматуры

- Перемещать трубопроводную арматуру следует осторожно вручную или с помощью грузоподъемного оборудования, избегая ударов, падений и кантования. Запрещается бросать арматуру.
- Строповку арматуры следует производить за специальные при-

способления (рым-болты, проушины) или за корпус. Не допускается производить строповку за штурвал, редуктор, привод и другие внешние узлы арматуры. Во избежание повреждения защитного покрытия арматуры при строповке за корпус следует использовать матерчатый строп.

Монтаж арматуры

- Арматура, работающая с учетом направления потока (обратные клапаны, фильтры), должна устанавливаться на трубопровод таким образом, чтобы направление потока совпадало с направлением стрелки на корпусе.
- Затяжку болтов фланцевых соединений необходимо производить крест-накрест за 2-3 прохода.
- При монтаже арматуры с применением грузоподъемного обо-

рудования, грузозахватные приспособления не снимать и не ослаблять до полного закрепления арматуры в трубопроводе и установки подставки под арматуру, если такая предусмотрена.

- Уплотнительная прокладка фланцевого соединения должна располагаться равномерно по всей площади уплотнительной поверхности фланцев без смещения.

10. Условия хранения и транспортировки

Изделия транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Во избежание механических повреждений не допускается бросать изделия.

Во время хранения и транспортировки к месту монтажа должна исключаться возможность загрязнения и попадания посторонних

предметов во внутреннюю полость изделия.

Изделия следует хранить в помещениях, защищенных от дождя, снега и пыли.

Условия транспортирования изделия в части воздействия механических факторов – С согласно ГОСТ 23170-78, в части воздействия климатических факторов – 5 (ОЖ4) согласно ГОСТ 15150-69.

11. Требования охраны окружающей среды

Детали и узлы изделия не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации и хранения и не представляют опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

По истечении полного назначенного ресурса изделие подлежит утилизации на общепринятых основаниях.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) про-

изводится в порядке, установленном Законами РФ от 22.08.2004 № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2003 № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими федеральными и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.